

Nombre de Trabajo: _____ Localidad del sitio de trabajo: _____

Fecha: _____ Tiempo Empezaron: _____ Tiempo Terminaron: _____ Supervisor: _____

Tópico 490: Señales de Abanderado


Introducción: Las dos funciones primarias del abanderado es mover vehículos seguramente, y lo mas rápido posible alrededor zonas temporales de trafico, proteger trabajadores y equipo situado. La siguientes, son pautas de seguridad para control de tráfico y condiciones de trabajar seguras para el abanderado.

- Uso de bandera **debe ser** limitada a situaciones de emergencia, y locales de velocidad-bajo y / o volumen-bajo, que puede ser controlado mejor por un abanderado singular.
- Las banderas usadas para señalar **deben ser** de un 24 pulgadas cuadradas mínimo, hecho de una buena calidad de material rojo y seguramente fijada en una asta que es aproximadamente de 3 pies de largo.
- Orilla libre de la bandera **debe tener** peso para que cuelgue verticalmente. Para uso de noche, las banderas se **requieren ser** rojas y retro-reflectoras.
- Las estaciones de abanderados- **deben ser** colocados bastante lejanos adelante del trabajo, para que trafico aproximándose tiene suficiente tiempo para parar antes de entrar la zona de trabajo. La distancia debe ser relacionada a variables como la velocidad, factores de fricción, tipo de pavimento, y condiciones de la carretera.
- El abanderado **deberá** pararse en ya sea, el hombro adyacente al trafico siendo controlado, o en la vía barricada. En el punto de construcción tendrás que tomar una posición en la orilla opuesta de la sección barricada para operar efectivamente.
- Un abanderado **Nunca deberá** pararse en el sendero del tráfico venidero para dar direcciones, pero puede ponerse en la vía después que ha parado el tráfico por si caso necesita comunicar con el conductor o necesita estar visible a otro tráfico.


Enfrentar tráfico con una paleta con el signo **SLOW**, con el brazo alejado del cuerpo y extendido horizontalmente en una posición estacionaria. Moviendo la mano libre hacia arriba y bajo, con la palma hacia abajo indicando que el vehiculo debe ir mas despacio.

El abanderado enfrentara tráfico con la paleta de signo **SLOW**, con el brazo alejado del cuerpo y extendido horizontalmente en una posición estacionario. Con la mano libre mocionar, indicando que el tráfico debe proceder.



Enfrentar tráfico y extender la paleta con signo **STOP**, con el brazo alejado del cuerpo y extendido horizontalmente en una posición estacionario. El brazo libre debe ser levantado con la palma hacia a el tráfico venidero.

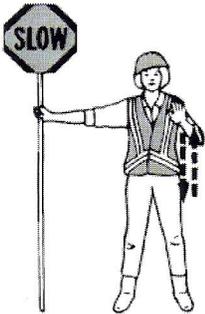

PPE- Nocturno
Chaleco, Camisa, o Chamarra
Retro-reflector anaranjada, amarilla, blanco, plata, amarillo verde fuerte- visibles a una mínima de 1,000 pies.

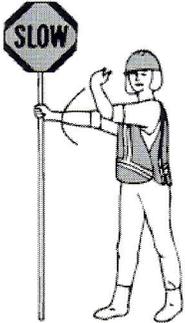

PPE - De Día
Chaleco, Camisa, o Chamarra
Brillante o fluorescente de anaranjada, amarillo, fuerte amarillo verde

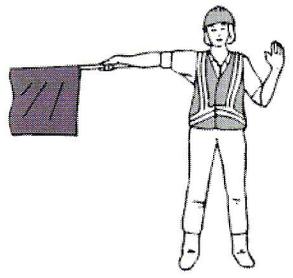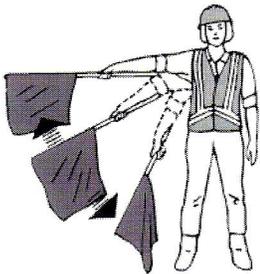

Conclusión: Abanderados deben usar vestuario de visibilidad alta, quedarse fuera de la carretera y fuera de la vía de tráfico sendero, y para dirigir trafico usar solamente paletas stop/slow, o banderas rojas. Empleadores deben de entrenar todos los abanderados en las propias señales usadas para controlar tráfico. Siempre utilizar estas pautas de seguridad y tener estas señales fijadas donde sea que trabajen abanderados.

Revisión del Sitio de Trabajo

Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: _____

Violaciones de Seguridad del Personal: _____

Firma de Empleado: _____ (Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad, y que no he sufrido, experimentado, o sostenido cualquier lesión o enfermedad relacionado con el trabajo)

Esta pauta no reemplaza regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como sustitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.