

Lugar de trabajo: _____ Instructor: _____ Fecha/Hora: _____

Tópico C490: Señales de Banderillero

Introducción: Las dos funciones principales de abanderados son mover vehículos con seguridad más allá de las zonas de tráfico temporal mientras protege a los trabajadores y equipos.

Uso de banderas debe limitarse a situaciones de emergencia y lugares de baja velocidad o bajo volumen, que pueden ser mejor controlado por un solo abanderado. Banderas necesitan ser cuadradas de 24 pulgadas, rojas y seguras a un bastón de por lo menos 3 pies de largo. Los bordes libres deben ser ponderados de manera que la bandera se cuelgue verticalmente en vientos fuertes. Banderas de noche son rojas retro-reflectivas.




Estaciones de banderillero debe estar lo suficientemente adelante de la zona de trabajo, para que el tráfico tenga tiempo para detenerse. El banderillero está ya sea en el hombro adyacente al tráfico que se controla, o en el carril barricado. En un sitio de construcción "in situ", una posición puede adoptarse en el hombro opuesto a la sección de barricadas para operar con eficacia.

Un banderillero nunca debe estar parado en la ruta del tráfico que se aproxima para dar dirección, pero puede moverse al carril después que el tráfico se ha detenido, si el banderillero tiene que comunicarse con el conductor, o debe ser visible para el resto del tráfico.

Con cara al tráfico con la señal **DESPACIO** de la paleta mantenga en una posición estacionaria con el brazo extendido horizontalmente lejos del cuerpo. Mocione hacia arriba y abajo con la otra mano, palma hacia abajo, indicando que el vehículo debe reducir la velocidad.

Con cara al tráfico con la señal **DESPACIO** de la paleta mantenga en una posición estacionaria con el brazo extendido horizontalmente lejos del cuerpo. Mocione con la mano libre, lo que indica que el tráfico debe proceder.

Con cara al tráfico con la señal **PARAR** de la paleta mantenga en una posición estacionaria con el brazo extendido horizontalmente lejos del cuerpo. El brazo libre debe ser levantado con la palma hacia el tráfico.

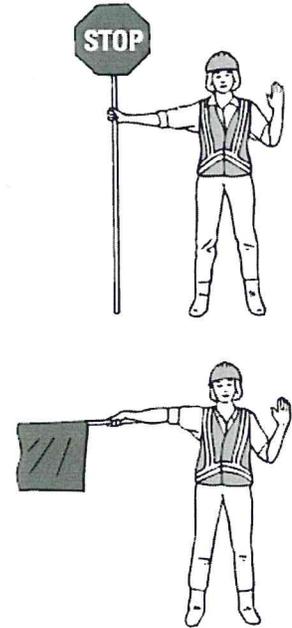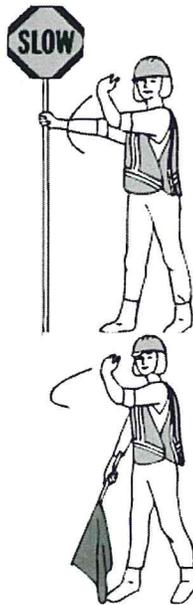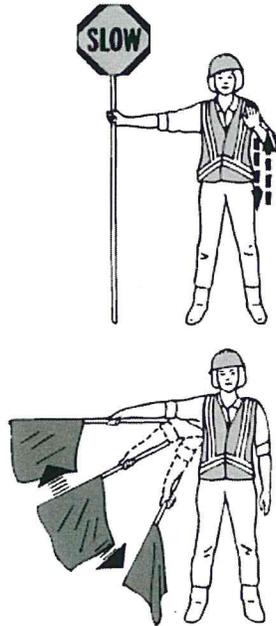

Conclusión: Dispositivos manuales de señalización son una parte esencial de control del tráfico en zonas temporales de control. Banderilleros deben usar ropa de alta visibilidad, permanecer fuera de la carretera y fuera de la ruta de tráfico que se aproxima, y usar sólo las paletas de parada/despacio o bandera rojo para dirigir tráfico. Siempre use estas pautas de seguridad y publicar estas señales donde trabajan los banderilleros.

Asistencia de Empleado: (Nombres o firmas de personal presentes en esta reunión)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA.